


# Prägerichtung

Bei **runden** Prägezangen sind **vier** Richtungen möglich:  
von unten, von oben, von rechts und von links.

Bei **eckigen** und den **Monogramm** Prägezangen sind **zwei** Richtungen möglich:  
von oben und von unten.

In der Grafik unten, sehen Sie an welcher Stelle des Papiers  
der **Abdruck** erscheinen soll.

Je nachdem, wählen Sie bitte die gewünschte Prägerichtung.  
Nach dieser Angabe wird die Prägezange montiert.

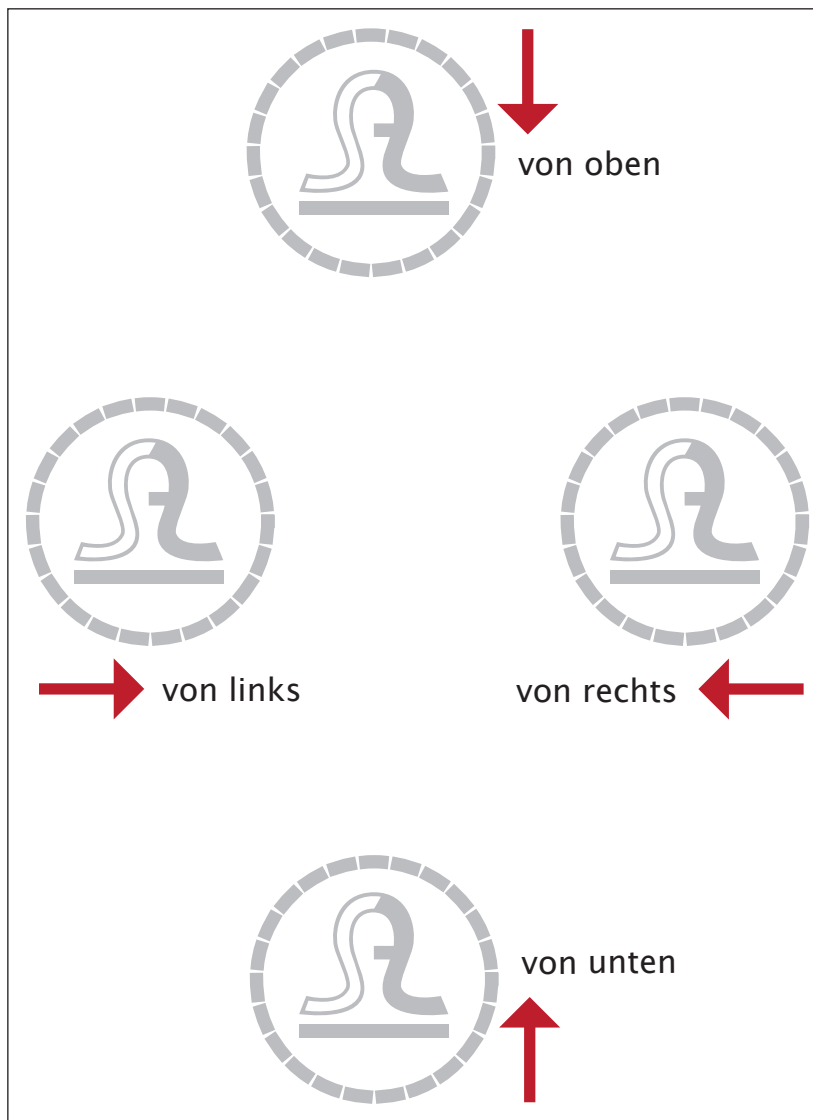

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an unsere kostenlose Hotline wenden:

**0800 976 33 42**

oder per email an: [info@stempel-fabrik.de](mailto:info@stempel-fabrik.de)